

 $\bigcirc 0811-1$

スタートガイ

このマニュアルでパソコンの

設置を行います。


FMV-DESKPOWER



Copyright FUJITSU LIMITED 2008

CE/C90, CE/C50

添付品がすべて揃っているか確認してください

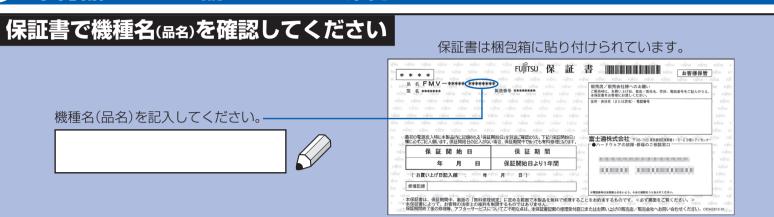

■ イラストについて

このマニュアルに表記されているイラストは一例です。お使いの機種によっ て、イラストが若干異なることがあります。また、このマニュアルに表記 されているイラストは説明の都合上、本来接続されているケーブル類を省 略していることがあります。

炒重要


添付品は、お客様ご自身で大切に保管してください。 添付品を紛失された場合は、ご提供できないものもありま すので、ご了承ください。

添付品を確認したらチェックを付けてください。

※キーボードケーブル、マウスケーブル、電源ケーブルなどを束ねているバンド(針金)は、必ず取り外してからお使いください。

- □ パソコン本体
- □ PS/2 キーボード
- □ 横スクロール機能付 USB マウス(光学式)
- □ フレキシブルベース (設置台)
- □パソコン本体用電源 ケーブル
- □ 保証書

□ FeliCa ポート・カー ドホルダー





キーボードは、このパソコン専用です。 誤動作や故障の原因となる場合があり ますので、他の機種のパソコンに接続 してご使用にならないでください。











梱包箱に貼付

「FeliCa Reader/Writer」と いうラベルが貼ってある箱に 入っています。

□ Microsoft® Office Personal 2007 のパッケージ

※あらかじめインストールされています。

□ マニュアル・ディスクセット -

マニュアル・ディスクセットの中身を確認してください。

- スタートガイド 1 設置編
- ※このマニュアルです。 □ スタートガイド2 セットアップ編
- □ FMV取扱ガイド
- □ トラブル解決ガイド
- □ サポート&サービスのご案内
- □ 安心してお使いいただくために

□ アプリケーションディスク&ユーティリティ ディスク

・ディスプレイの箱に入っています

□ 22 型ワイド液晶 ディスプレイ

□ベーススタンド

□ ÎÎDVIÎ ケーブル

□ 電源ケーブル

□ オーディオ ケーブル













添付のディスク類は、このパソコンをお使いになるうえで重要なものですので大 切に保管してください。

この他に注意書きの紙、カタログ、パンフレットなどが入っている場合があります。



添付品の紛失または不足の場合は…

ご購入後1ヶ月以内に下記窓口にお問い合わせください

「故障や修理に関する受付窓口」内『富士通パソコン診断センター』

携带電話、PHS、

▶ 通話料無料


0120-926-220

海外からはこちら


24時間365日受付

045-514-2260


受付時間:9:00~17:00



- 音声ガイダンスで「番号が確認できません」というメッセージが流れたら
- ●プッシュボタン式の電話機で、電話回線の契約が「ダイヤル回線」の場合
- →電話がつながった後に、トーン切替ボタン(一般的に * ボタン)を押してください。
- ●ダイヤル式の電話機(一般的な黒電話機)の場合
- →電話がつながった後、窓口選択ができませんので、ダイヤルせずにそのままお待ちください。
- 注1:電話番号はお間違いのないように、十分で確認のうえおかけください。
- 注2:システムメンテナンスのため、サポートを休止させていただく場合があります。
- 注3:音声ガイダンスの内容・操作方法・受付時間は、予告なく変更させていただく場合があります。
- ☆添付品を紛失した場合は有料でのご提供になります。また、添付品が不足していた場合でも、ご購入後1ヶ月をすぎると有料でのご提供になる場合があります。 ☆富士通のメーカーサポート・サービスの詳細につきましては、同梱の冊子マニュアル「サポート&サービスのご案内」をご覧ください。

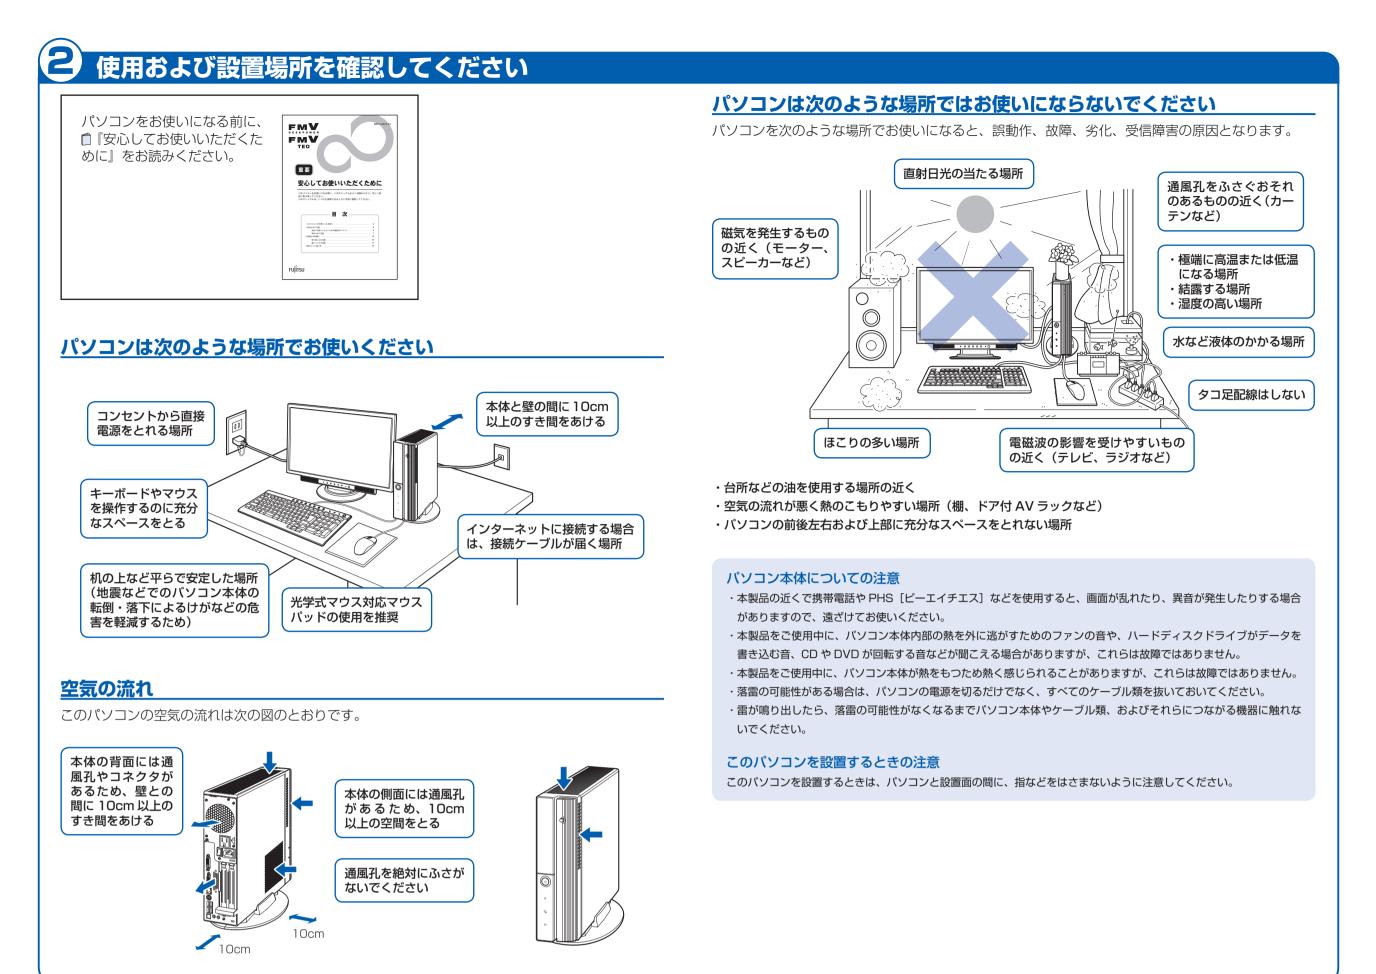

ここまで確認が終わったら、接続を始めましょう。

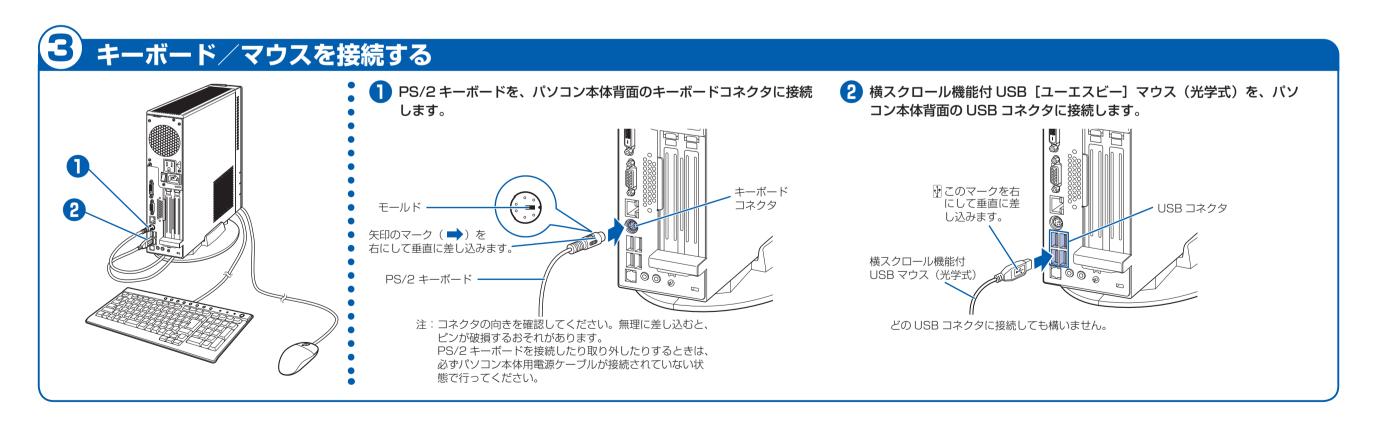

4 フレキシブルベース(設置台)を取り付ける


縦置きでお使いになる場合


フレキシブルベース(設置台)を取り付けないと、転倒して故障の原因となることがあります。必ず取り付けてください。



転倒して故障の原因となることがあります。必ず取り付けてください。 • **1** パソコン本体を上下さかさまにします。 **2** パソコン本






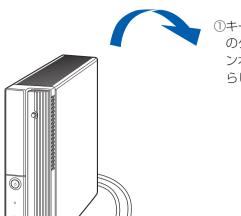


①キーボードとマウス のケーブルをパソコ ン本体底面の上に垂 らします。

③フレキシブルベース の裏側に付いている ネジ (2ヶ所)を手 で回して取り付けま す。 位置合わせ線 本体に傷が付かない ように、下に布など を敷いてください。

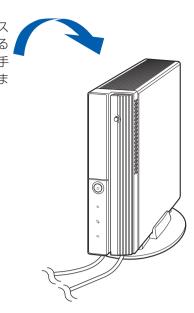



横置きでお使いになる場合


フレキシブルベース(設置台)を使わずに直接置いたり、フレキシブルベースをフラップ(本体前面のカバー)の近くに置くと、フラップが開きません。

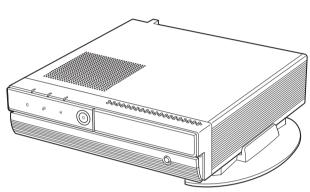


パソコン本体の上にディスプレイなど、物を載せないでください。故障の原因となる場合があります。



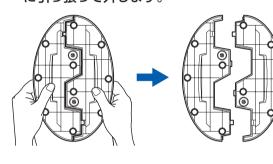




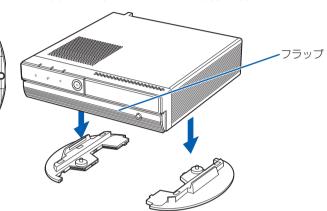


外したフレキシブルベースを組み合わせる

①フレキシブルベースを両手で持ち、組み合わせます。 ②カチッと音がするまでお互いのツメを差し込みます。 フレキシブルベースを組み合わせる際は、指などを はさまないようにご注意ください。

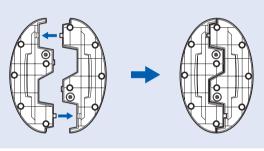


ディスプレイを接続する

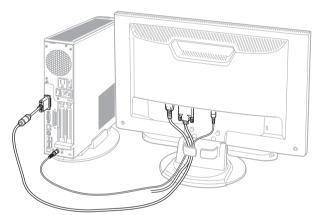


- 1 パソコン本体背面へケーブルを接続します。
 - ① DVI [ディーブイアイ] ケーブルのコアの ある方のコネクタを接続します。 コネクタと差し込み口の形状を確認して奥 までしっかりと差し込みます。 接続した後にネジを締めます。
 - ② ラインアウト端子(**(**)**)に、オーディオケーブルのプラグを接続します。オーディオケーブルを接続しないと、パソコンの音が正しく聞こえないことがあります。
- ディスプレイ背面が上になるように、ディスプレイを横にします。


ディスプレイに傷が付かないように、下に布などを敷いてください。

3 ディスプレイにベーススタンドを取り付けます。

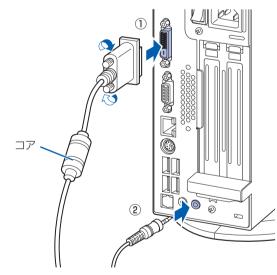

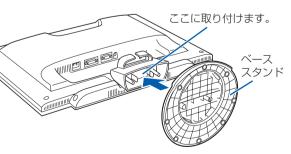


- 4 ディスプレイを立てます。
- ディスプレイ背面へ、添付のディスプレイ 用電源ケーブル、DVI ケーブル、およびオー ディオケーブルを接続します。
 - ① ディスプレイ用電源ケーブルを、ディスプレイ背面の電源コネクタに接続します。
 - ② DVI ケーブルを、ディスプレイ背面の DVI-D [ディーブイアイディー] コネクタ に接続します。接続後、コネクタの2つの ネジを締めます。
 - ③ オーディオケーブルを、ディスプレイ背面のオーディオ入力端子に接続します。
 - ④ ディスプレイ背面に接続したケーブルを、 クランプに入れます。

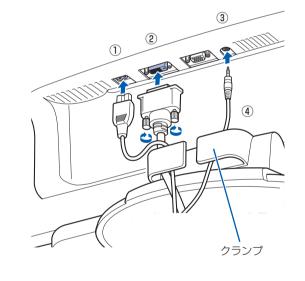

ベーススタンドを取り外す場合

- ディスプレイ背面が上になるように、ディスプレイを横にします。
- ②ツメを外側に開きます。
- ③ディスプレイからベーススタンドを、取り外 します。

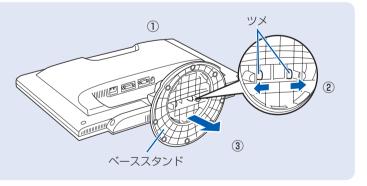


5 FeliCa ポートを接続する

このパソコンですぐに FeliCa [フェリカ] ポートを使用しない場合は、ここで接続する必要はありません。後からでも接続できます。


 FeliCa ポートを、パソコン本体 背面の USB [ユーエスビー] コ ネクタに接続します。

> どの USB コネクタに接続しても 構いません。

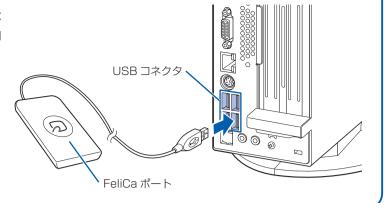

7 電源ケーブルを接続する

- 1 電源ケーブルを、接続します。
 - ① ディスプレイ用電源ケーブルをパソコン本体背面に接続します。
 - ② パソコン本体用電源ケーブルをパソコン本体背面に接続します。
 - ③ アース線をコンセントのアースネジに差し 込みます。
 - ④ 電源プラグをコンセントに差し込みます。

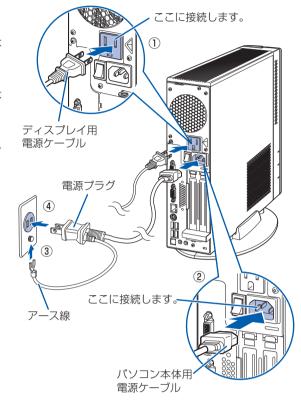

電源プラグとコンセント形状の表記について

このパソコンに添付されている電源ケーブルの電源プラグは「平行 2 極接地用口出線付プラグ」です。マニュアルでは「電源プラグ」と表記しています。

接続先のコンセントには「平行 2 極接地用口出線付プラグ(125V15A)用コンセント」をご利用ください。通常は、ご家庭のコンセントをご利用になれます。マニュアルでは「コンセント」と表記しています。

※「接地用口出線」とはアース線、「接地極」とはアースネジのことです。

液晶ディスプレイに添付されている電源ケーブルの電源プラグは「平行 2 極プラグ」です。マニュアルでは「電源プラグ」と表記しています。接続先のコンセントには「平行 2 極プラグ (125V15A) 用コンセント」をご利用ください。通常は、ご家庭のコンセントをご利用になれます。マニュアルでは「コンセント」と表記しています。

Windows のセットアップ前には周辺機器を接続しないでください

別売の周辺機器(LAN [ラン] ケーブル、USB [ユーエスビー] メモリ、メモリーカード、プリンタなど)は Windows のセットアップが終わってから接続してください。

る 初めて電源を入れる

パソコンをお使いになる前に □『スタートガイド2 セット アップ編』をご用意ください。

電源を入れた後は、〇『スタートガイド2 セットアップ編』 の手順に進みます。



時間に余裕をもって作業してください パソコンを使えるようにするためには、 「スタートガイド2 セットアップ編」 の作業をすべて終わらせる必要がありま す。この作業には、半日以上の時間をと り、じっくりと作業することをお勧めし ます。

接続を確認する

◎ ケーブルはグラグラしていませんか?

奥までしっかりと差し込まれているか、 もう一度お確かめください。 接続例については、①『FMV取扱ガイド』の「パソコンの取り扱い」にある「電源を入れる/切る」 をご覧ください。

電源を入れる


電源を入れてから、「Windows のセットアップ」画面が表示されるまで、 $10\sim20$ 分程度かかります。 この間、絶対に電源を切らないでください。

パソコン本体背面のメインスイッチを「I」 側に切り替えます。


> 一度「I」側に切り替えたら、このパソコンを 起動するたびに切り替える必要はありません。

メインスイッチを切り替えると

電源ケーブルをコンセントに接続し、メインスイッチを「I」側に切り替えると、数秒間電源ランプが点灯して電源が入ったような状態になりますが、故障ではありません。



2 パソコン本体の電源ボタンを押します。




ディスプレイの電源ボタンを押します。

ディスプレイの電源ケーブルをパソコン本体 背面に接続している場合、接続後に一度電源 を入れると、以後はパソコンの起動に合わせ て電源が入ります。パソコンを起動するたび に電源を入れる必要はありません。

4 パソコン本体とディスプレイの電源ランプ(金)が緑色に点灯していることを確認します。

電源が入ると、画面に文字などが表示されます。

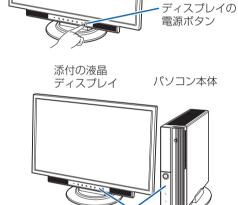

⑤ □『スタートガイド2 セットアップ編』をご用意ください。

この後、「Windows のセットアップ」を行います。

6 そのまましばらくお待ちください。

電源を入れると、次のような画面が表示されます。この間、一時的に画面が真っ暗な状態が続いたり(1~3分程度)、画面に変化がなかったりすることがありますが、故障ではありません。絶対に電源を切らないでください。途中で電源を切ると、Windowsが使えなくなる場合があります。

「Windows のセットアップ」画面が表示されるまで、電源を切らずにそのままお待ちください。



■ この後『スタートガイド2 セットアップ編』をご覧になり、「Windows のセットアップ」を行ってください。